


## CILINDROS TOMA DE MUESTRA

Todos los paneles de toma de muestra necesitan un cilindro donde depositar la muestra del fluido para su transporte hacia el lugar donde se realizan los análisis. Si bien los paneles pueden o no incluir un cilindro, con frecuencia más de uno es necesario.

Ponemos a tu disposición diferentes configuraciones de cilindros de toma de muestras con las siguientes opciones:

- Cinco tamaños estándar de cilindros (150, 300, 400, 500 y 1000 cm<sup>3</sup>)
- Múltiples opciones de materiales para los cilindros y las válvulas
- Con o sin bypass de purga
- Variedad de enchufes rápidos
- Tubos de derrame, discos de ruptura y asas de transporte
- Tratamiento del cilindro/certificado
- Protectores de la espiga y la base
- Pared interna recubierta de PTFE, con recubrimiento de SilcoNert® o electropulida
- Cilindros con certificados DOT, TC o TPED
- Válvulas con certificado TPED

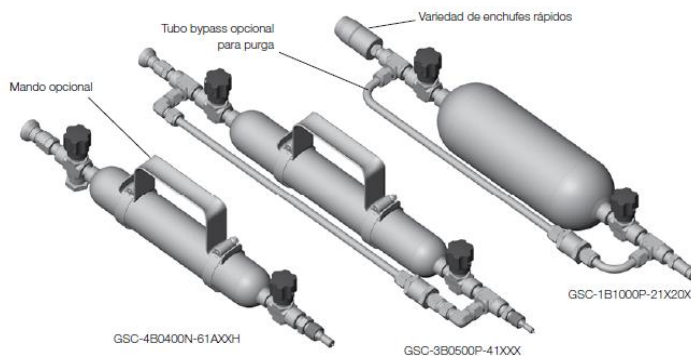

Para ampliar información acerca de la instalación, operación y mantenimiento de los cilindros, te invitamos a revisar nuestra [Guía de Sistemas Toma de Muestra](#) o contacta directamente a tu Asesor Técnico Comercial o al área de Servicio al Cliente de Swagelok Perú.



**Hacemos que todo fluya**